

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ.

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Для сборки изделий желательно воспользоваться помощью квалифицированных специалистов. Сохраняйте упаковку до полной сборки изделия.

Во избежании появления царапин, сборку необходимо проводить на мягком подстилочном материале. Согласно схемам сборки прикрепить необходимую фурнитуру. После этого можно приступать к сборке комплекта. Рекомендуется монтировать каркас в горизонтальном положении. В мебельном наборе могут быть конструктивные изменения, не указанные в данной конструкции и не ухудшающие качество изделия, так как мы постоянно работаем над улучшением производимой продукции.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТа 16371-2014 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
- Гарантийный срок эксплуатации мебели: Для общественных помещений -18 мес., бытовой -24 мес. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели, при вне розничном распределении - со дня получения её потребителем.
- Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 16 июня 1997г. №720 мебель относится к товарам длительного пользования. В связи с этим по истечению срока службы (10 лет) потребитель должен обратиться в специализированную организацию по ремонту мебели с целью оценки дальнейшей пригодности мебели к безопасной эксплуатации и определение возможного дальнейшего срока службы.
- Предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.
- Перед началом сборки изделия проверьте комплектность, целостность деталей и фурнитуры, при обнаружении брака или некомплектности обратитесь к продавцу, указав **номер смены, партии и дату изготовления** с бирки упаковки. В случае некомплектности или несоответствия фурнитуры, дополнительно укажите **фамилию** упаковщика и **дату изготовления**. В случае установки бракованной детали, утери бирок с упаковкой, претензии исправляются за счет покупателя.

ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Для сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели в течении длительного срока необходимо соблюдать условия её хранения, правил эксплуатации и ухода.

- Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажностью воздуха 50-80%.
- При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травмы. При появлении трещин надо немедленно заменить стеклоизделие.
- В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо периодически подтягивать их.
- Во избежании потери товарного вида мебель и зеркала рекомендуется защищать от прямых солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен (может привести к изменению цвета и отслоению пленки).
- Не допускать попадания воды и технических жидкостей на поверхность мебели, не следует ставить на поверхность горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
- Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
- Поверхность мебели можно чистить влажной тканью с применением средств по уходу за мебелью с последующей протиркой насухо. **Запрещено применять эфир, ацетон, бензин и др. средства содержащие спирт и растворитель по скольку печатный рисунок на фасадах не устойчив к их воздействию!!!**
- Фасадную часть следует чистить мягкой тканью с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо. Не использовать для чистки наждачную бумагу, соду и др. средства, содержащие абразивные материалы.

**Спальня "Гарда" - Шкаф-купе 3-х дверный
(1940x620x2300)**

Фурнитура(Упаковка №6)

	Наименование	Ед.изм. Изм.	Кол-во
	Дюбель эксц. двойной	шт	4
	Эксцентрик d-15 д/плит 16мм	шт	32
	Соед. болт S200, 11/34мм	шт.	24
	Корпус RAFIX-SE бел 7/16мм	шт	24
	Болт RAFIX без покр. D=7mm	шт	24
	Шкант 8x30	шт.	52
	Саморез 3x16	шт.	103
	Саморез 4x16	шт.	42
	Саморез 3,5x20	шт.	16
	Саморез 4x30	шт.	16
	Заглушка эксц. бел. №1	шт.	12
	Заглушка эксц. беж №11	шт.	12
	Труба овал (638мм)	шт.	2
	Штангодержатель овал	шт.	4
	Ключ под евровинт	шт.	1
	Евровинт 6x50	шт	12
	Подпятник черный	шт	8
	Шайба для з/с А-8	шт	28
	Ручка-раковина R04000 ме/черн	шт	4
	К-т фур-ры 3х двер.шк.купе с ш-обр.профилем	шт	1
	Стяжка для крепления ходового профиля	шт	4

(Упаковка №1)

	Ходовой профиль 1754мм	шт	1
	Направл.Ш.-образ профил. 1754мм	шт	1

ЛМДФ белая одност. 16мм


Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь без облиц.		Упаковка
			Длина	Ширина	
16	Обкладка левая	1	2270	80	№5
17	Обкладка правая	1	2270	80	№5
18	Обкладка верхняя 1	1	1942	80	№5
19	Планка под ручку 4	2	2188	70	№5

ЛМДФ белая одност. 10мм

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь без облиц.		Упаковка
			Длина	Ширина	
20	Планка соед. двери	2	460	130	№3

ХДФ Белая

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь без облиц.		Упаковка
			Длина	Ширина	
21	З/с	2	2216	664	№1
22	З/с	1	2216	598	№1

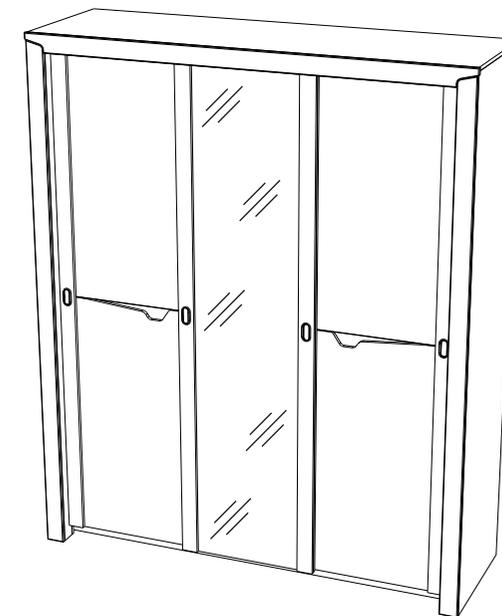


ЛДСП 16мм Дуб Галифакс/Ясень Таормино

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь без облиц.		Упаковка
			Длина	Ширина	
1	Бок левый	1	2284	600	№1
2	Бок правый	1	2284	600	№1
3	Крышка	1	1932	600	№2
4	Часть двери-купе верх	2	598	1094	№3
5	Часть двери-купе низ прав	1	598	1094	№3
6	Часть двери-купе низ лев	1	598	1094	№3
7	Фальшпанка	2	2284	70	№1
8	Заглушка	2	2284	64	№1
9	Плнтус	2	1900	80	№2

ЛДСП 16мм Белая Шагрень

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь без облиц.		Упаковка
			Длина	Ширина	
10	Дно	1	1900	514	№2
11	Средник левый	1	2188	496	№1
12	Средник правый	1	2188	496	№1
13	Стяжная полка сред	4	580	496	№2
14	Стяжная полка бок	2	644	496	№2
15	Дверь зеркал.	1	2188	612	№4

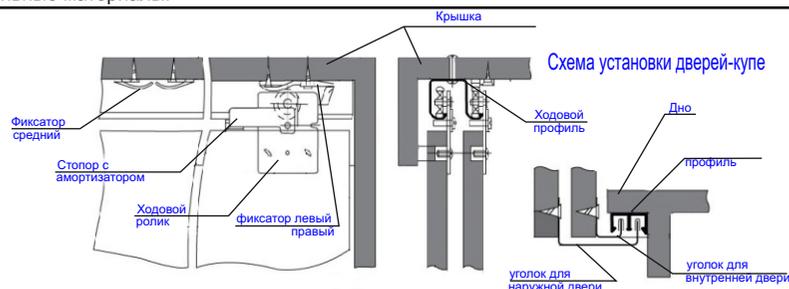

Порядок сборки

1. Разложите все детали по номерам. Снизу боковых стенок(1,2) закрепите саморезами 3x16 подпятники.
2. Прикрутите к дну(10) плитуса(9) евроинтами, средники(11,12) и боковые стенки(1,2) стяжкой эксцентриковой. Закрепите крышку(3) с помощью эксцентриковой стяжки.
3. Соедините боковые стенки(1,2) со средниками(11,12) стяжной полкой(14) на стяжку VB. Левый и правый средники соединяются между собой также стяжными полками(13) на стяжку VB.
4. Положите собранный каркас фасадной стороной вниз, выровнять диагонали при необходимости. Закрепите з/с ДВП(21,22) саморезами 3x16. Поднимите шкаф, к боковым стенкам(1,2) и средникам(11,12) прикрепите штангодержатели со штангой саморезами 4x16.
5. К крышке(3) прикрепите ходовой профиль межсекционной стяжкой.
6. Соедините заглушку(8) с фальшпланкой(7) евроинтами и прикрутите к боковым стенкам(1,2) эксцентриковой стяжкой.
7. Соберите двери:
 - соедините части двери-купе, верхнюю и нижнюю, двойной эксцентриковой частью;
 - прикрутите саморезами 3,5x20 планку соединительную;
 - прикрутите планки под ручки(19) к собранной двери саморезами 4x30;
 - снизу дверей-купе установите направляющую деталь, а сверху ходовой ролик саморезами 4x16.
8. Навесить двери купе. Вставить ручки-раковины в планки(19), при необходимости прорежьте пленку в углубление под ручку.
9. Прикрепите обкладку(16,17,18) на шканты к крышке и бокам(рекомендуется использовать клей ПВА).

